●

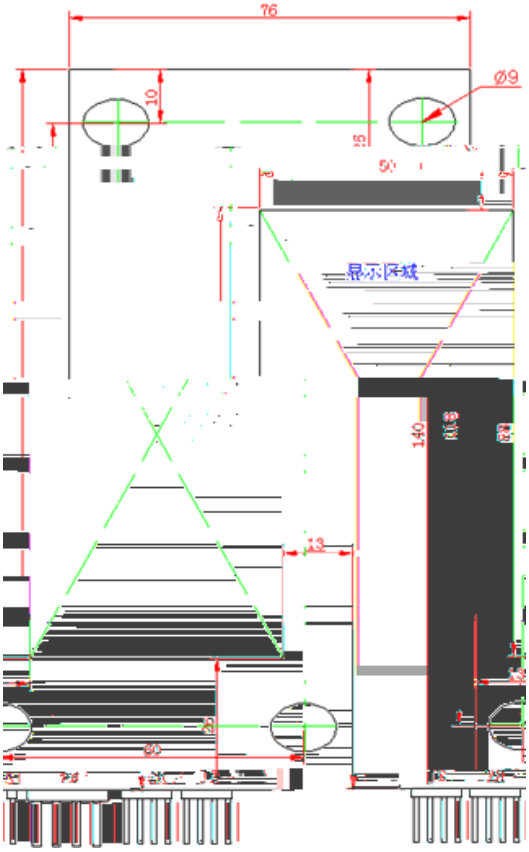
76
Ø9
10
15
50
5
显示区域
140
13
20
60

8
5
15

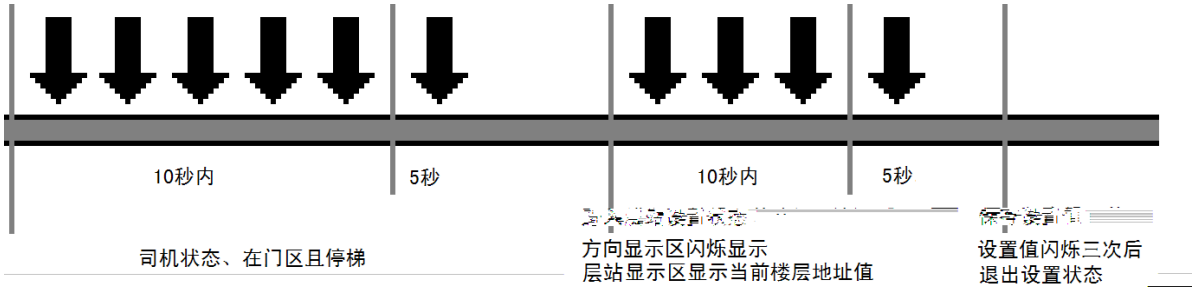
10秒内
5秒
10秒内
5秒
司机状态、在门区且停梯
方向显示区闪烁显示
层站显示区显示当前楼层地址值
设置值闪烁三次后
退出设置状态

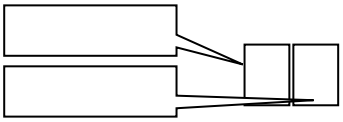

□□

⊖

⊖

□□

□□